



BCK-PCUF-0406
4 路窗帘模块

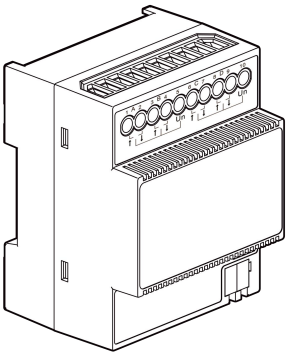


一、设备说明

4路窗帘模块,不需要额外电源供电,可独立控制4路交流电机负载。交流电机需同时具备顺时针和逆时针两种运转方式。每个控制接点输出的最大连续负载电流为6A（交流）。

二、设备尺寸

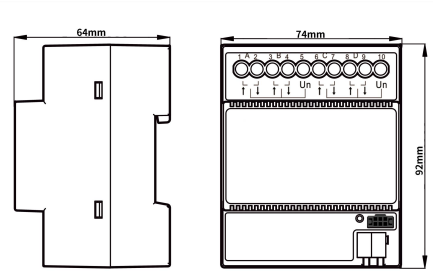


三、安装说明

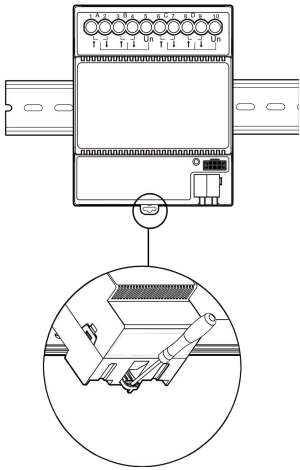


- 1) 下拉卡扣
 - 2) 将设备固定在DIN35mm导轨上
 - 3) 将卡扣往回推,让设备固定在DIN35mm导轨上
- ⚠ 警告: 不能用蛮力下拉卡扣, 否则容易使卡扣损坏
- ⚠ 安装和拆卸过程中必须确保设备处于断电状态

四、接口说明

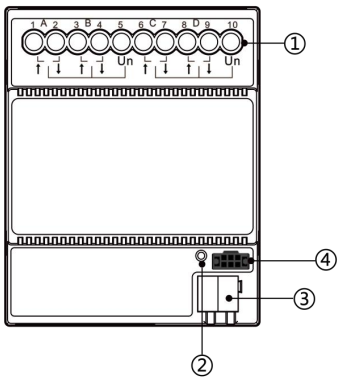

- 1) 负载接线柱
- 2) 编程按钮/编程指示灯
- 3) KNX 接线端子
- 4) 升级端口

五、设备连接

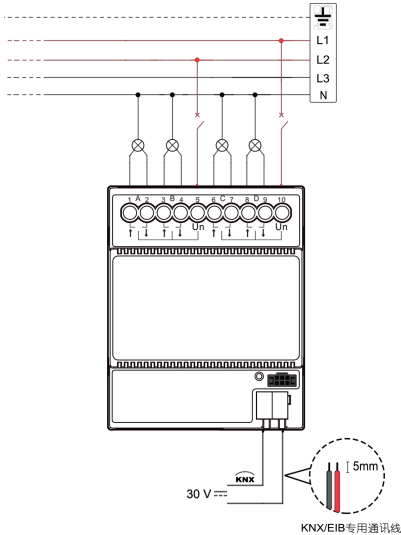

- 1) 将KNX的线缆拨开,将红、黑KNX信号线分别剥开5mm,红色线插入端子红色部分,黑色线插入端子黑色部分
 - 2) 按下设备编程按钮,指示灯长亮红色后,则表示设备处于待编程状态
- ❗ 注意: 确认KNX红黑线分别接线正确以后再上电

六、技术参数

- KNX端工作电压: 30VDC
- KNX端工作电流: ≤10mA
- 通道输出: 4路
- 额定电流: 6A
- 工作温度: -5℃~+45℃
- 工作湿度: 5%~95%RH
- 安装方式: 35MM DIN导轨安装
- 安装模数: 4P