



BCK-CUIB-04E0
4 路 LED 指示灯输入模块

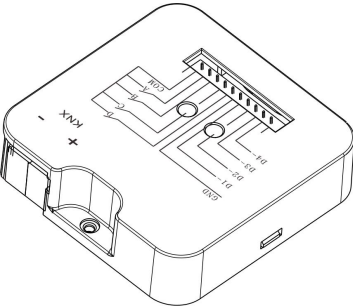


三、安装说明

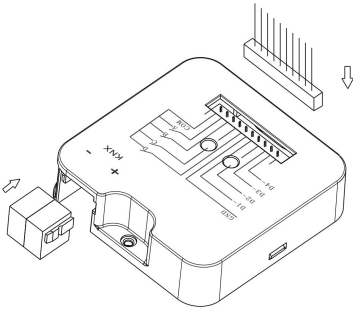

- 1) 根据接口说明将接口模块通过带有色标的线缆连接干接点信号设备或干接点面板
- 2) 将模块放入底盒（或其他安装盒内）

⚠ 安装和拆卸过程中必须确保设备处于断电状态

五、设备连接

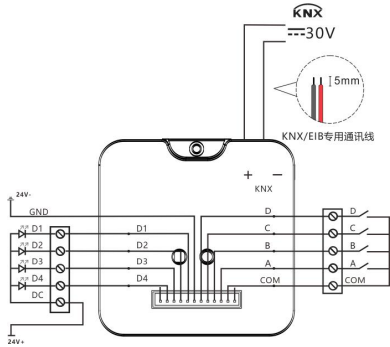


- 1) 将KNX的线缆拨开，将红、黑KNX信号线分别剥开5mm，红色线插入端子红色部分，黑色线插入端子黑色部分
- 2) 按下设备编程按钮，指示灯长亮红色后，则表示设备处于待编程状态

- ❗ LED公共端为共阳接法
- ❗ 确认KNX红黑线分别接线正确以后再上电

一、设备说明


4路LED指示灯输入模块。可以通过连接普通的按钮或复位开关以及其他干接点信号设备，来实现控制，且带4路LED指示灯开闭输出功能。模块可自由定义开闭、调光、窗帘、场景控制。连接导线最长10米，安装方式为暗装。

四、接口说明

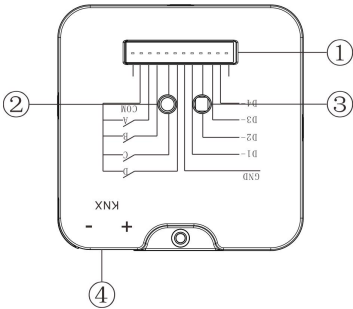

- 1) 干接点接线端子
- 2) 编程指示灯
- 3) 编程按钮
- 4) KNX 端子

二、设备尺寸

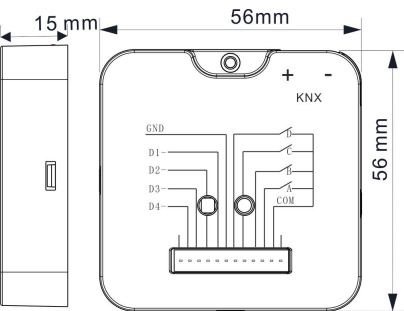

六、技术参数

- 工作电压：30VDC总线取电
- KNX端电流：< 10mA
- 允许线缆长度：≤10米
- 工作温度：-5℃~+45℃
- 工作湿度：5%~95%RH
- 外形尺寸 H x W x D:56x56 x15 mm