



BCK-PLDF-4TR2
4 路通用调光模块

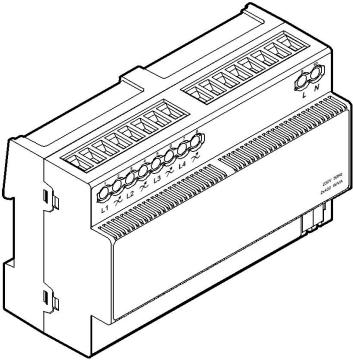


一、设备说明

4路通用调光模块用于对白炽灯，卤素灯等阻性负载或支持可控硅（前沿切向）调光的LED灯负载进行调光控制。每一回路能同时被6个8bit场景调用，且64个场景号可选择。

二、设备尺寸

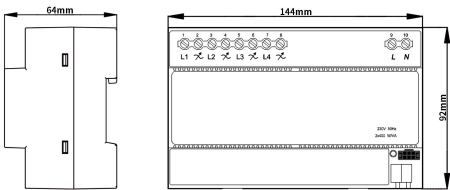


三、安装说明

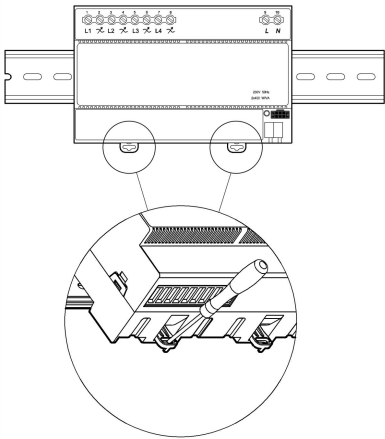


- 1) 下拉卡扣
 - 2) 将设备固定在DIN35mm导轨上
 - 3) 将卡扣往回推，让设备固定在DIN35mm导轨上
- ⚠ 警告：不能用蛮力下拉卡扣，否则容易使卡扣损坏
- ⚠ 安装和拆卸过程中必须确保设备处于断电状态

四、接口说明

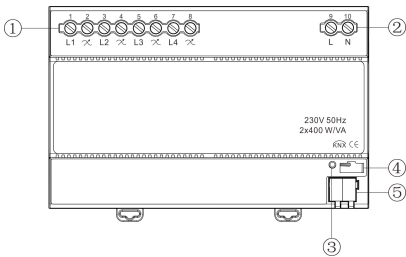

- 1) 负载接线端
- 2) 电源输入端(220VAC)
- 3) 编程按钮/编程指示灯
- 4) 升级端口
- 5) KNX 接线端

五、设备连接

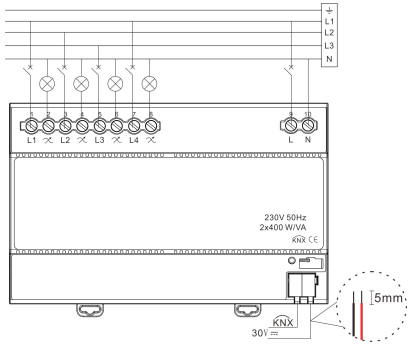

- 1) 将KNX的线缆拨开，将红、黑KNX信号线分别剥开5mm，红色线插入端子红色部分，黑色线插入端子黑色部分
 - 2) 按下设备编程按钮，指示灯长亮红色后，则表示设备处于待编程状态
- ⚠ 注意：确认KNX红黑线分别接线正确以后再上电

六、技术参数

- 额定电压：230VAC
- KNX端工作电压：30VDC
- KNX端工作电流：≤10mA
- 白炽灯负载230VAC：400VA
- 卤素灯负载230VAC：400VA
- LED灯负载230VAC：40VA
- 支持负载最低负载功率：20W
- 工作温度：-5℃~+45℃
- 工作湿度：5%~95%RH